

NÁVOD K OBSLUZE

Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o.
Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora.

ZÁVĚSNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA ZEV-SL/1000kg-2000kg



ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

- Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

- Váha se nesmí provozovat v elektromagneticky nebo elektrostaticky exponovaných prostředích, např. poblíž vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů, a dalších zařízení. Váhu neobsledujte v oděvech, které mohou vytvářet elektrostatický náboj. Dále se nesmí provozovat, kde jsou silné otřesy či vibrace..


Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolane osoby.

PRVKY NA ZADNÍ STRANĚ VÁHY

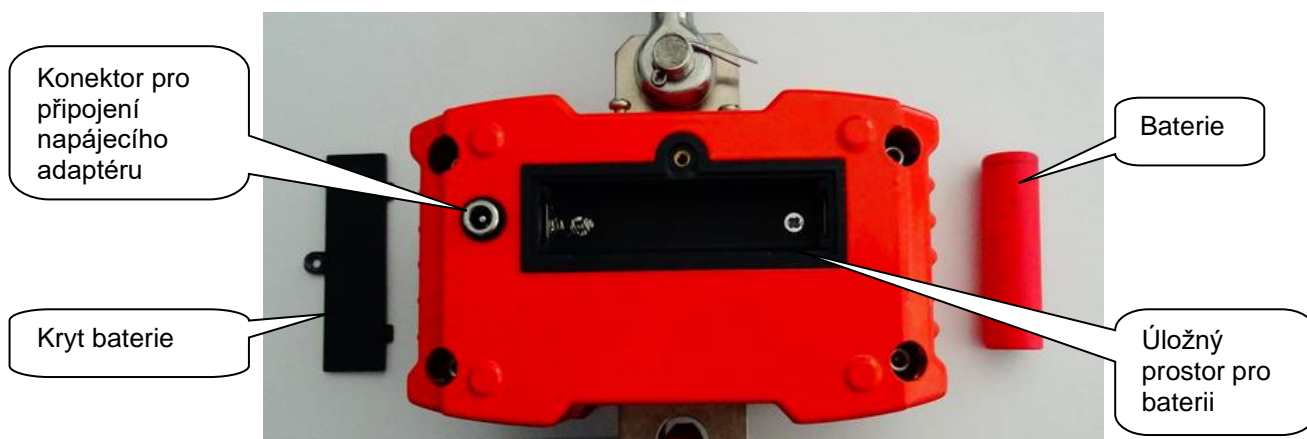

DISPLEJ A TLAČÍTKA

Displej je dobře čitelný, umístěný uprostřed čelního panelu. Je použit pětimístný rudý LED displej s výškou číslic 30mm.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkové ovládání funguje na bázi infra přenosu. Dálkový ovladač je napájen dvěma alkalickými tužkovými monočládky, typu AA – 1,5V, umístěnými pod víčkem na zadní straně. Dosah dálkového ovladače je do 20m.



Zadní strana s uložením pro monočládky

FUNKCE TLAČÍTEK




Vynulování váhy –
ustavení nulového bodu na počátku vážení

Vstup pro nastavení parametrů
Vyhrazeno pro servisní organizace

Vytárování obalu - odečet hmotnosti obalu nebo závěsných prvků a lan

VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

ZAPNUTÍ VÁHY

Zajistěte, aby nebylo na váze zavěšeno žádné břemeno a zapněte váhu . Váha zobrazí, po proběhnutí úvodního testu displeje, nulovou hmotnost.

Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný, stiskněte tlačítko .

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ

Zavěste břemeno na váhu a na displeji hmotnosti se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v kilogramech. Po indikaci kontrolky „STABLE“ vlevo dole pod displejem můžete odečíst hodnotu na displeji.

VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Zavěste na váhu předmět, který nechcete, aby byl započítán do hmotnosti, jakmile se váha ustálí, stiskněte na



dálkovém ovladači tlačítko . Hodnota hmotnosti předmětu bude odečtena a zobrazí nulovou hodnotu na displeji. Když předmět sundáte z váhy, displej ukáže zápornou hodnotu.



Pro zrušení táry sundejte obal a opět stiskněte tlačítko .

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ

Nezavěšujte na váhu těžší předměty, než je maximální váživost váhy. Váha signalizuje přetížení nápisem „FULL“.

VYPNUTÍ VÁHY




Pokud chcete váhu vypnout, použijte tlačítko .

DÉLKA PROVOZU NA BATERIE

Pokud je baterie slabá, váha se vypne. Je nutné připojit nabíjecí adaptér. Maximální doba provozu je 30 hodin.

ROZMĚRY VÁHY

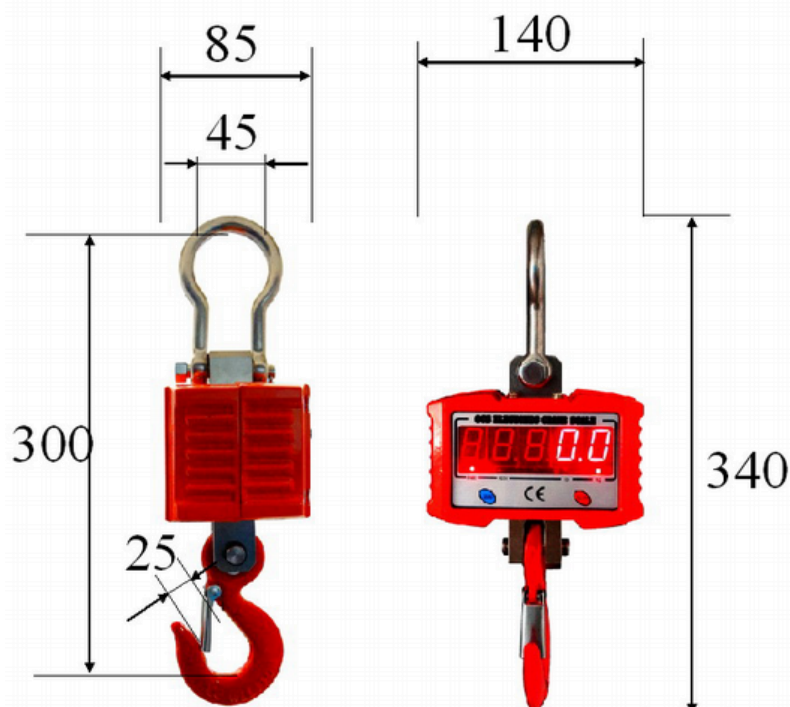

SIGNALIZACE NA DISPLEJI

SIGNALIZACE:	VÝZNAM
FULL	Přetížení váhy
U 6.32	Aktuální stav baterie
N---XX	Počet součtových navážek
N---oF	Překročen počet součtových navážek
AddoF	Překročen součet hmotností součtových navážek
LJoFF	Výmaz součtových navážek
---SET---	Režim pro nastavování jednotlivých hodnot
---CAL---	Kalibrační režim
---Ad---	Kontrola AD převodníku
ULoAd	Režim seřízení nuly

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

parametr:	model:	ZEV-SL-1000	ZEV-SL-2000
maximální váživosti - dílek		1000kg	2000kg
Přesnost - dílek		500g	1000g
Provedení		Slitina AL	
rozměry váhy se závěsnými prvky - mm šířka x hloubka x výška:		140 x 85 x 340	
hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru		cca. 2,1kg	
napájení		akubaterie 6V/10Ah	
Závěsná délka		300mm	
displej		Červený LED numerický, výška číslic 25mm	
provozní teplota		-10°C až +40°C	
přetížitelnost		125%	
Příkon		1W	
IP ochrana		IP-45	
Max. doba provozu		30 hodin	

OBSAH STANDARDNÍ DODÁVKY ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vlastní váha se závěsnými prvky
- Síťový adaptér
- Dálkový ovladač
- 2 ks monočláneků do ovladače